



検査用内視鏡カメラ



WiFi CAMERA

PD-WC130


PRODOGUE
www.prodogue.com




PD-WC130 WiFi 接続方法 (Android)

下記の手順に沿って接続を行ってください

①カメラ本体の電源を入れます

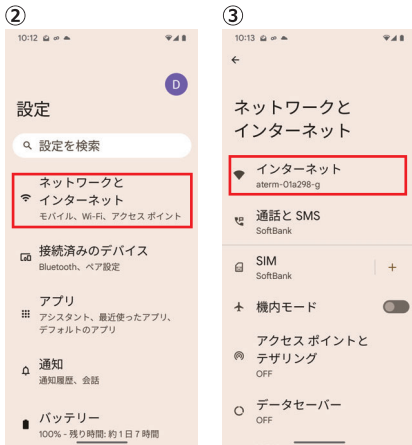

携帯の設定画面を開きます。
ネットワークとインターネットをタップします。

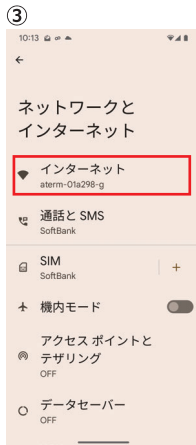

インターネットをタップします。




表示されている YF-View_0000 をタップします。



接続されると上記のような表示になります。



しばらく待つと上記の表示が出ますのでそれをタップしてください。

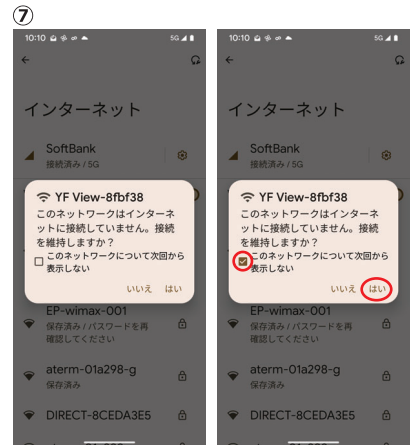

この画面が出てきたら左記のようにチェックボックスに✓を入れ『はい』をタップします。

※YF View-00000

この部分は個体によりすべて違います。

初回⑦の操作まで行くと2回目以降の接続は⑤までの操作で完了します。

接続が完了しましたらアプリを立ち上げカメラを操作してください。


※電波状況が悪い場合など、つながりにくい場合は、機内モードにして接続してください。

PD-WC130 WiFi 接続方法 (iPhone)


①アプリをダウンロードします。

②iPhone の設定を開き下へスクロールします。YF View のアイコンをタップします。ローカルネットワークを ON にします。


③カメラの電源を入れます。

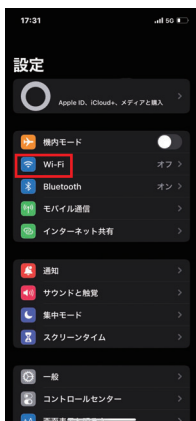

④携帯の設定画面を開きます。
Wi-Fi をタップします。

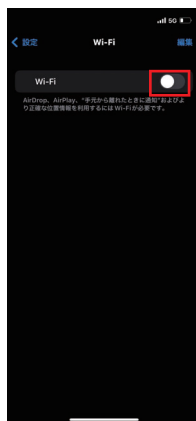

⑤Wi-Fi を ON にします。

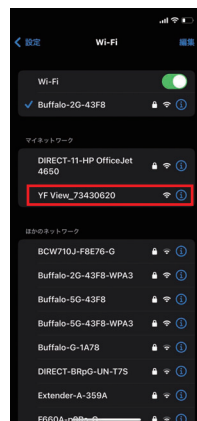

⑥YF-View_0000 をタップします。



⑦YF-View_0000 の横に✓が入ったら接続完了です。

接続が完了しましたらアプリを立ち上げカメラを操作してください。

※電波状況が悪い場合など、つながりにくい場合は、機内モードにして接続してください。