




DARK HORSE グリーンレーザー 墨出し器

DH-160

専用ホルダー使用方法

1. 本体を専用ホルダーの本体固定位置にレーザー本体の頭部（四角い箇所）をスライドして固定します。
 2. 専用のスチールプレートを使用しマグネットで専用ホルダーを固定します。※取付箇所が木材の場合は、専用スチールプレートを木材に固定してからご使用ください。
 3. ①～④の調節ネジで本体の位置を決めます。
- 詳しくは下記画像を参考にしてください。

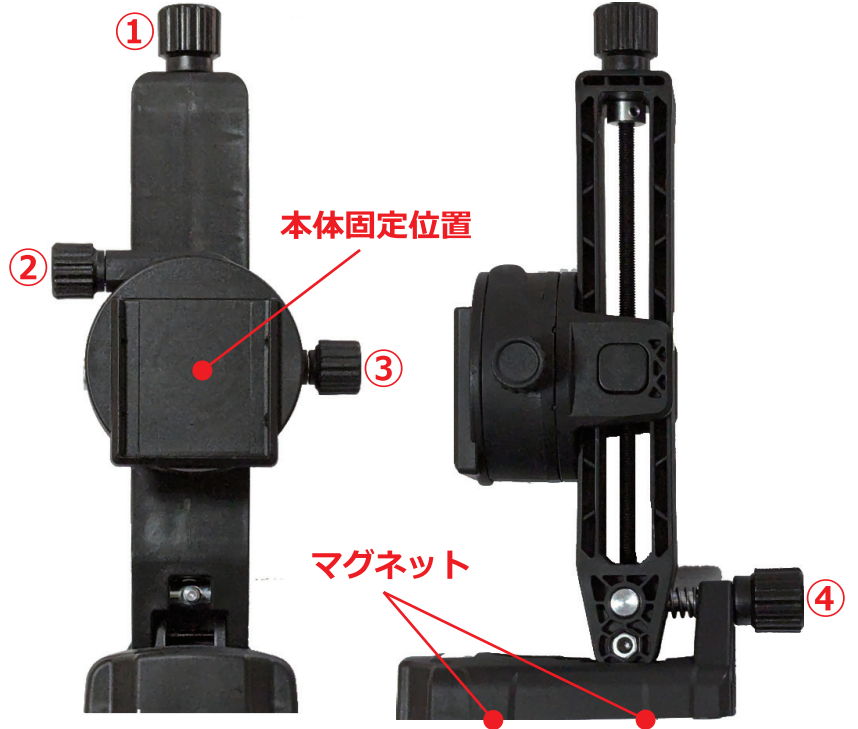

※レーザー照射上の四角い部分3か所全て取り付け可能です

